


Инструкция по изготовлению предварительно пропитанных полотен



Взять контейнер для горизонтального погружения полотен



Поднять крышку, под ней находится поверхность с отверстиями и ножами, которые закрыты защитными кожухами. Снять с ножа защитный кожух. Положить внутрь два рулона полотна

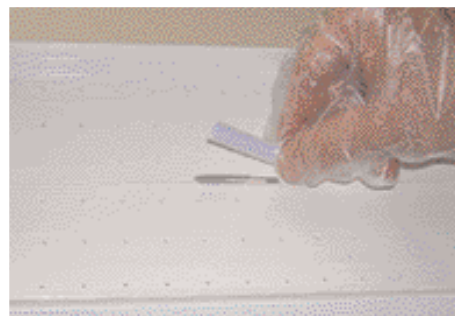


Пакет со смывкой плотно прижать к горизонтальной поверхности с отверстиями



Провести пакет в направлении слева направо и, прорезая пакет вылить смывку



Жидкость равномерно, через мелкие отверстия пройдет внутрь коробки

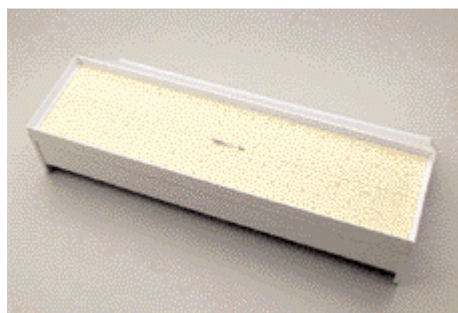

Оставить полотна минимум на 15 минут в корыте со смывочным раствором. Достать готовые полотна и установить на машину

