


FOLACOAT


Подготовка к резке и удалению обложки

Инструкция**Удаление полимерного слоя****Ручная резка**

- Для ручной резки мы рекомендуем использовать специальный нож Folacoat и металлическую направляющую линейку
- Убедитесь, что углы прорезаны хорошо (нахлест макс. 0,2 мм) и глубина реза выбрана правильно.

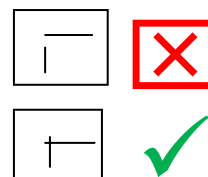

- Пожалуйста, слегка надрежьте основу.
- Если необходимо удалить большие элементы, то мы рекомендуем разделить площадь на несколько участков шириной 4-5 см



Max. 5 см

- Аккуратно поднимите полимер по краю с помощью крючка Folacoat, и удаляйте полимер с одинаковым усилием под острым углом



- Пожалуйста, удалите полимер с оставшихся участков полотна

